
Bluetooth オーディオレシーバー簡易日本語説明書

この度は当商品をお買い上げいただきま誠にありがとうございます。

〇付属品: レシーバー本体 ×1 3.5mm オーディオコネクタ ×1 USB 充電ケーブル×1

〇各部名称

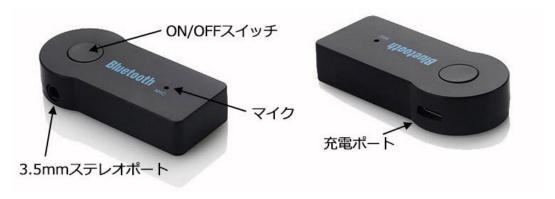

〇充電方法

レシーバー本体の充電ポートと付属の USB 充電ケーブルを接続し、反対側をパソコンの USB ポートや USB-AC アダプターに接続してください。約1時間で満充電となります。

○電源の ON・OFF

電源を入れる: ON/OFF スイッチを約2 秒長押しします。 電源を切る: ON/OFF スイッチを約2 秒長押しします。

〇ペアリング方法

- 1. ON/OFF スイッチを約 5 秒間長押しし、ON/OFF スイッチの内側のランプが赤と青が交互に点滅する状態にします。
- 2. スマートフォン等の接続機器の Bluetooth を ON にし、検索します。
- 3.「BT Receiver」が検索されましたら、タップして接続完了です。

(※お使いの機器によってはパスワードを要求される場合があります。その場合は「0000」を入力ください) ペアリング中は青いランプがゆっくり点滅します。

〇オーディオ機器との接続

本機とスマートフォン等の機器とペアリング後、3.5mm ステレオポートに付属の 3.5mm オーディオコネクタを接続し、オーディオ機器の AUX ポート (Line IN) に接続してください。

オーディオ機器の入力を AUX (Line IN) に設定して入力可能状態にしてご使用ください。

〇ハンズフリー機能

ペアリング状態で電話着信があると着信音と音声ガイダンス(英語)が流れます。ON/OFF スイッチを押すと通話がはじまります。通話中に ON/OFF スイッチを押すと通話を終了します。


ON/OFF スイッチをダブルクリックすると、最後に発信した番号にリダイヤルします。

Bluetooth オーディオレシーバー簡易日本語説明書

この度は当商品をお買い上げいただきま誠にありがとうございます。

〇付属品: レシーバー本体 ×1 3.5mm オーディオコネクタ ×1 USB 充電ケーブル×1

〇各部名称

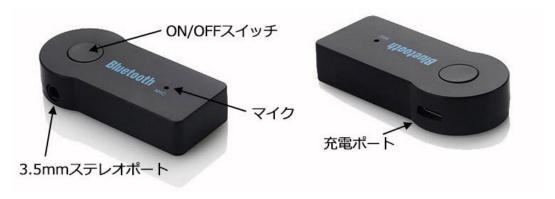

〇充電方法

レシーバー本体の充電ポートと付属の USB 充電ケーブルを接続し、反対側をパソコンの USB ポートや USB-AC アダプターに接続してください。約1時間で満充電となります。

○電源の ON・OFF

電源を入れる: ON/OFF スイッチを約2 秒長押しします。 電源を切る: ON/OFF スイッチを約2 秒長押しします。

〇ペアリング方法

- 1. ON/OFF スイッチを約 5 秒間長押しし、ON/OFF スイッチの内側のランプが赤と青が交互に点滅する状態にします。
- 2. スマートフォン等の接続機器の Bluetooth を ON にし、検索します。
- 3.「BT Receiver」が検索されましたら、タップして接続完了です。

(※お使いの機器によってはパスワードを要求される場合があります。その場合は「0000」を入力ください) ペアリング中は青いランプがゆっくり点滅します。

〇オーディオ機器との接続

本機とスマートフォン等の機器とペアリング後、3.5mm ステレオポートに付属の 3.5mm オーディオコネクタを接続し、オーディオ機器の AUX ポート (Line IN) に接続してください。

オーディオ機器の入力を AUX (Line IN) に設定して入力可能状態にしてご使用ください。

〇ハンズフリー機能

ペアリング状態で電話着信があると着信音と音声ガイダンス(英語)が流れます。ON/OFF スイッチを押すと通話がはじまります。通話中に ON/OFF スイッチを押すと通話を終了します。

ON/OFF スイッチをダブルクリックすると、最後に発信した番号にリダイヤルします。